



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PANNELLI DOGATI (CON TERMINALI ART. 213)

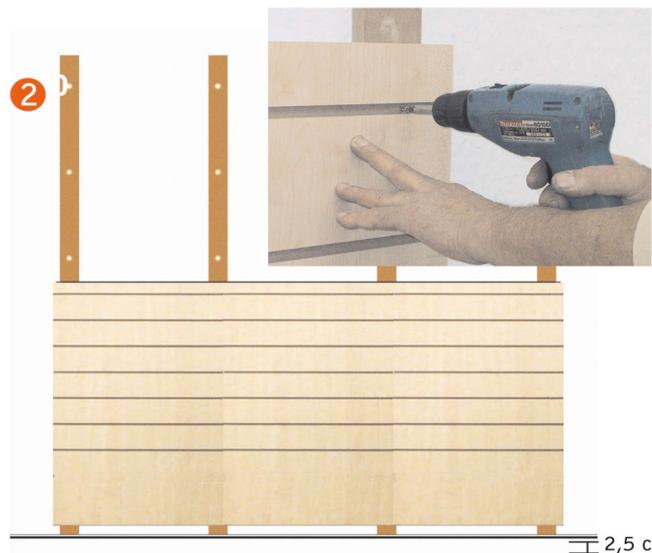


1• Con viti e tasselli (Art. 232) fissare i listoni a parete

2• Con viti (Art. 233) fissare i pannelli sui listoni, tenere i pannelli alzati 2,5 cm dal pavimento

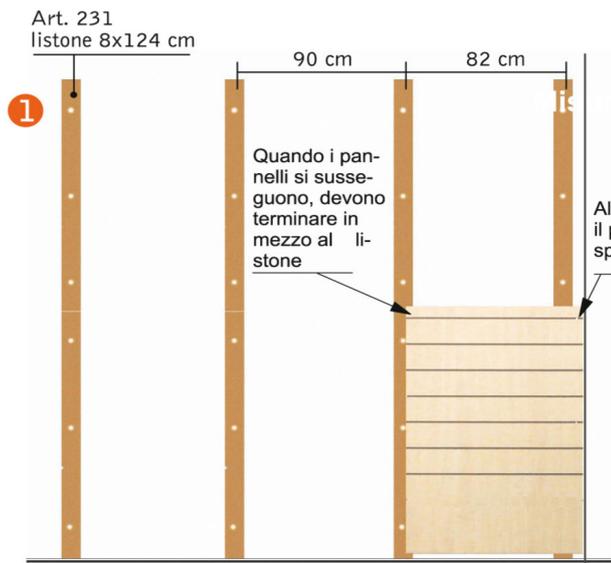


3• Terminata la pannellatura inferiore, inchiodare il coprigiunto (Art. 215). Un chiodino ogni 50 cm. ~

• Gli Art. 212-214-215 devono sempre iniziare e terminare a 1,6 cm dal bordo dei pannelli.

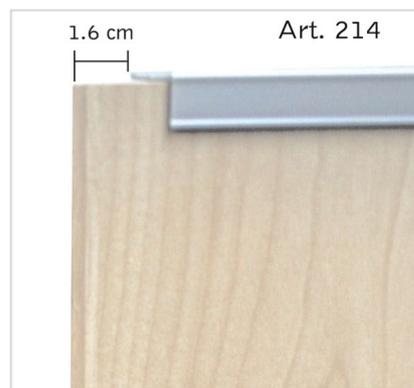



4• Capovolgere i pannelli ed avvitarli nella parte superiore della parete

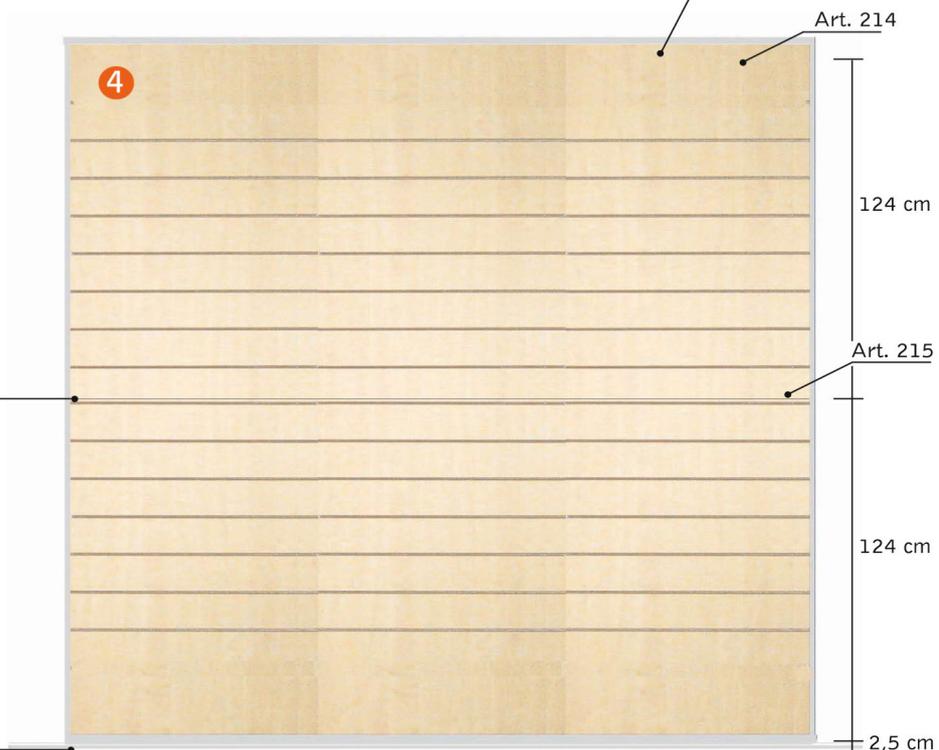


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PANNELLI DOGATI



- 5° Terminata la pannellatura inserire i profili orizzontali , è necessario una mazzuola di gomma o martello e tampone

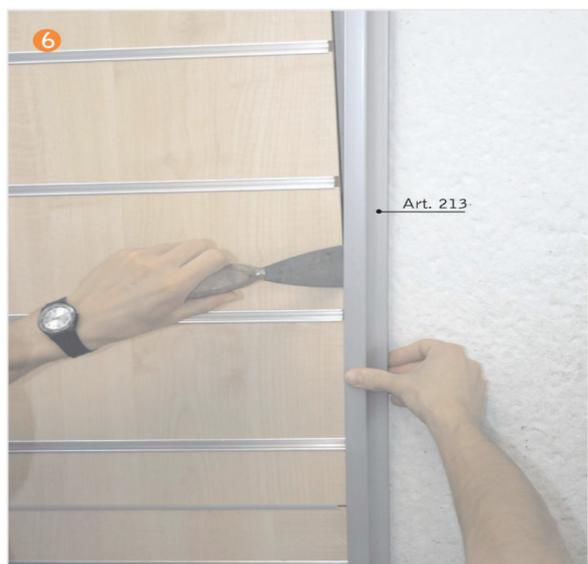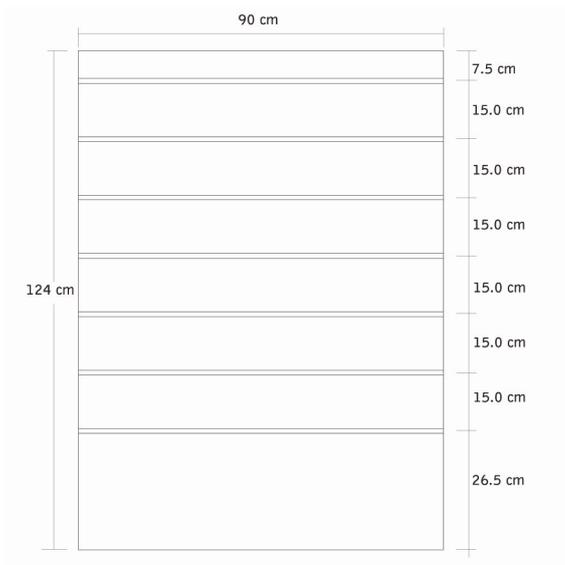

- 6° Inserimento terminali, è sufficiente pressione delle mani

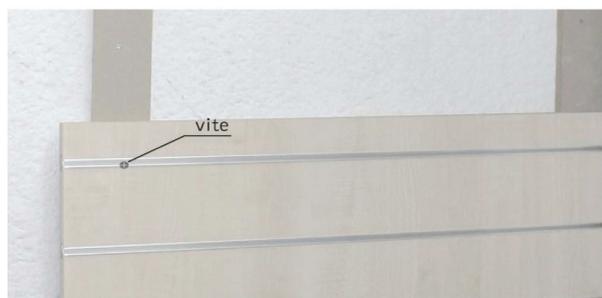

La portata massima dei ripiani utilizzati sulle pareti dogate è di max 20 kg.
Per aumentare la portata, in prossimità dei listoni, aggiungere delle viti supplementari che hanno la funzione di bloccare il copriguida.
Le viti devono essere da 3x25mm.

Esempio di applicazione dell'Art. 213




L'Art. 214 può essere usato anche come terminale al posto dell'Art. 213 in questo caso, occorre lasciare 1,0cm al posto di 1,6cm dal bordo del pannello.

Istruzioni montaggio pannelli


(DETTAGLI TECNICI CON TERMINALI ART. 214)

1. Con viti e tasselli (Art. 232), fissare i listoni a parete.


Moduli congiunti

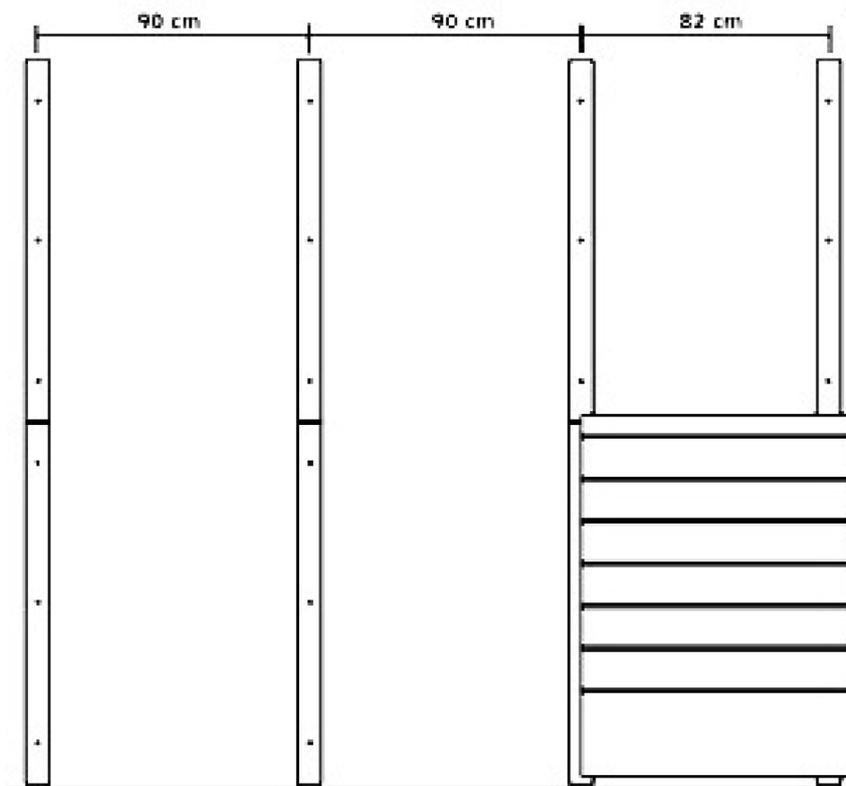

Modulo singolo

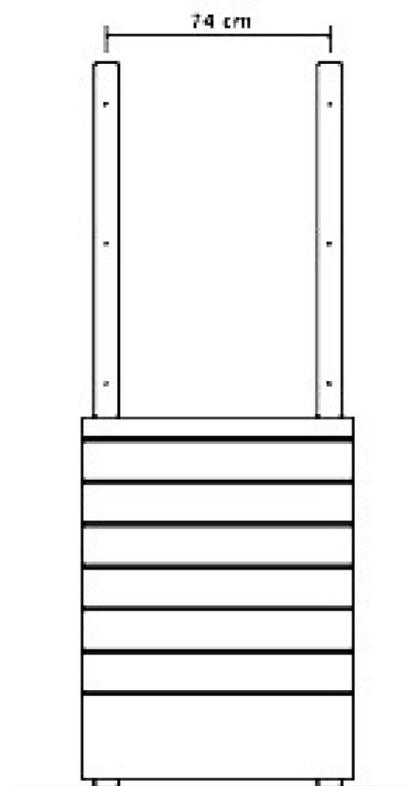

2. Con viti (Art. 233), fissare i pannelli a 2,5 cm. dal pavimento


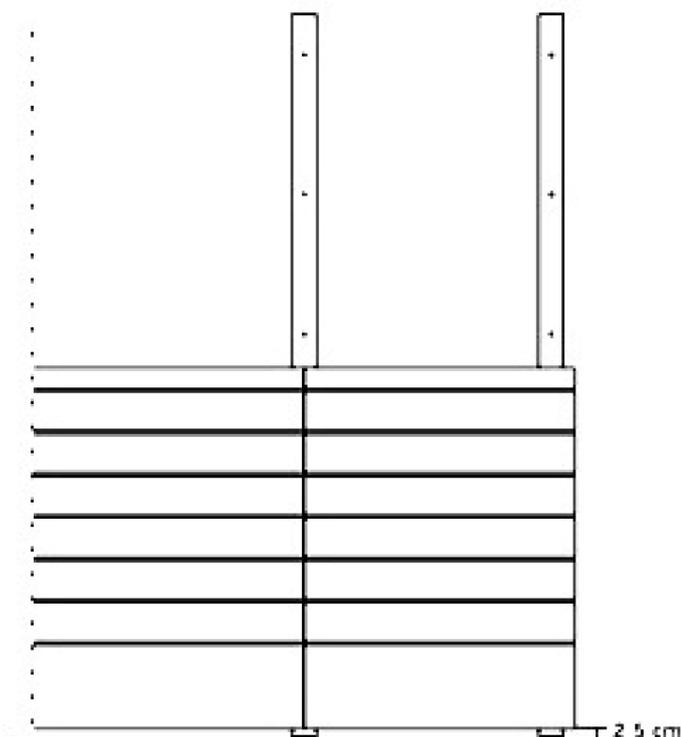


3. Terminata la pannellatura inferiore inchiodare il coprigiunto (Art. 215). Il profilo deve rimanere distante 1 cm. dallo spigolo del pannello, mettendo un chiodino ogni 50 cm.




4 Terminata la pannellatura inferiore, fissare quella superiore.


5 Prima di inserire i profili verticali (Art.214) tagliare l'aletta centrale nelle due estremità di circa 6 cm.

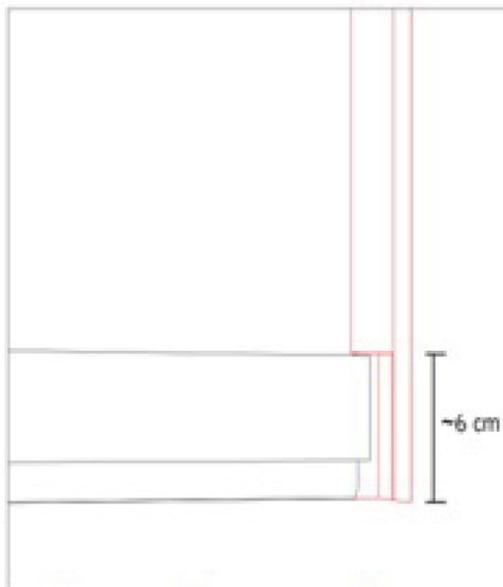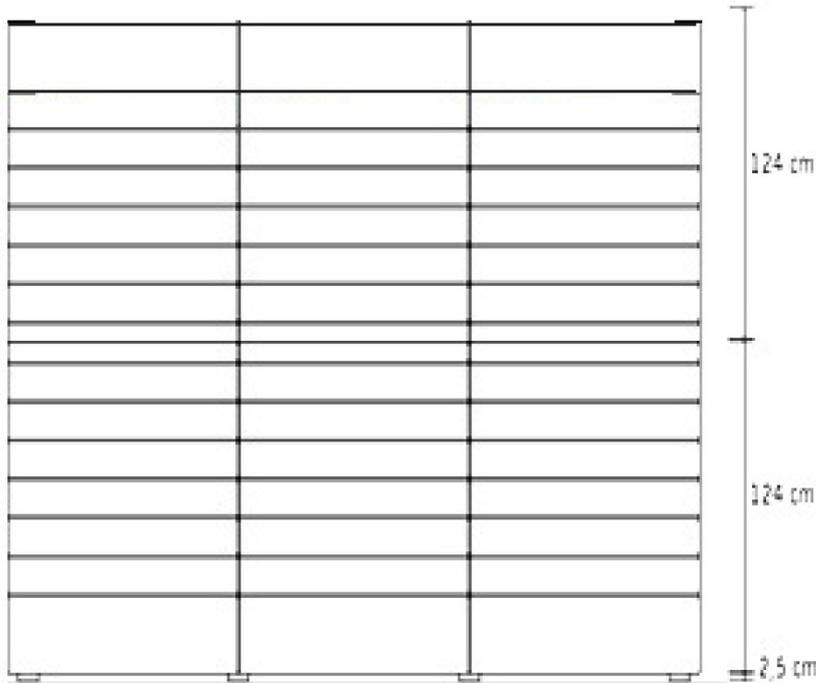

Vista posteriore, zoccolino.
Taglio aletta centrale

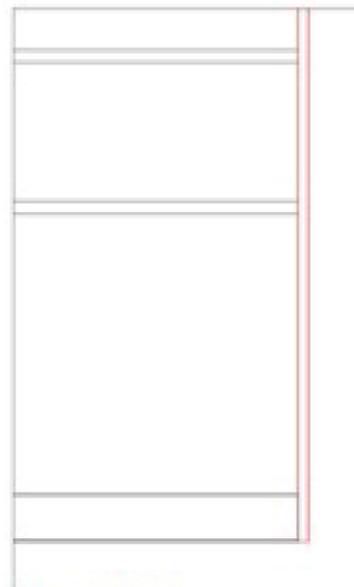

Vista frontale inferiore,
zoccolino - profilo

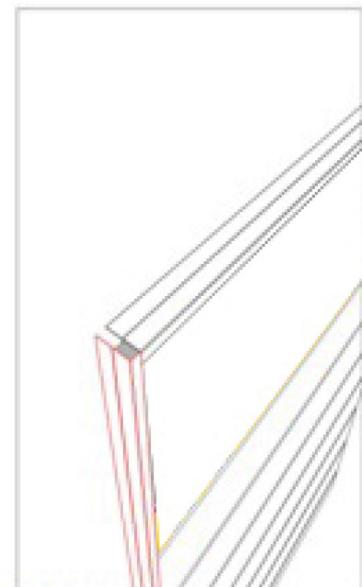

Vista frontale superiore.
Taglio aletta centrale

6. Con mazzuole di gomma, inserire lo zoccolino (Art. 212)



7. Con mazzuole di gomma o martelli e tamponi di legno, inserire le coprifasce (Art. 221 all) con il verso come disegno

