


GIUNZIONE ANGOLO-ART.316




Materiale in dotazione:

- Pannellino 16,7 x 52 cm
- Pannello
- Massello
- Busta ferramenta

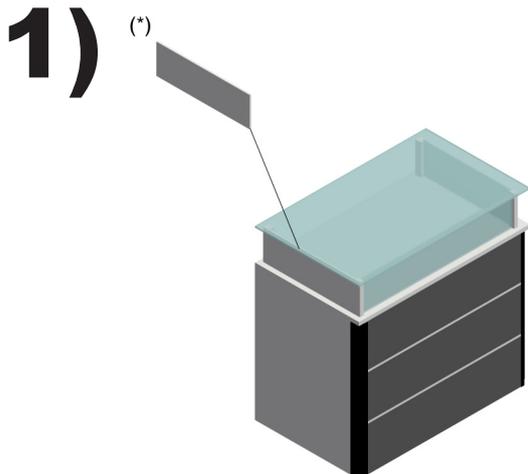


Inserire il pannellino tra le due colonnine laterali *


(*) solo nel caso di Banco Vetrina Art.313

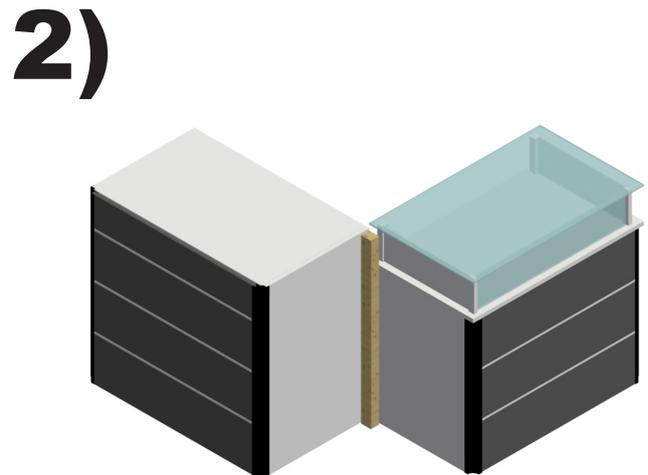

Affiancare i banchi ponendoli a 90° e fissare il massello avvitandolo all'interno dei banchi (vedi anche fig. 4)

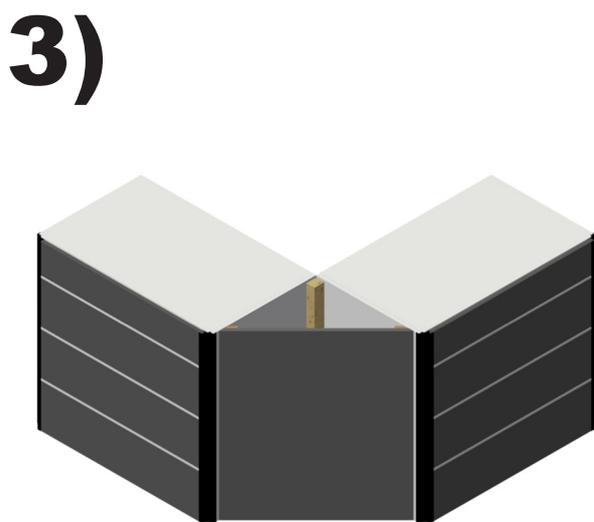

Adagiare il pannello e spessorarlo per tenerlo in posizione

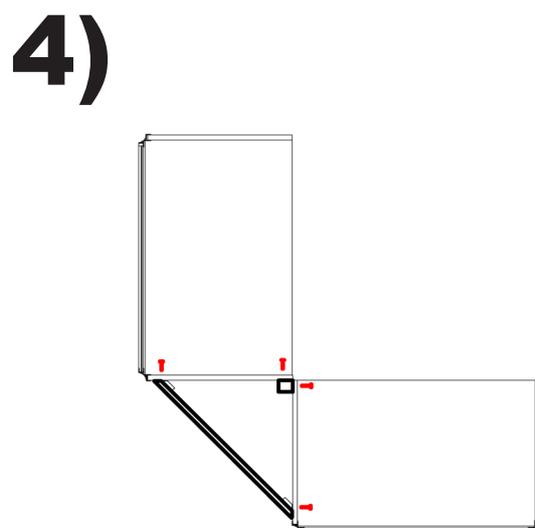

Inserire e fissare il pannello ai banchi inserendo le viti dall'interno del banco. Posizionare e fissare i top dall'interno del banco con le viti 3,5 x 35